

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przetwornik sygnałowy LXA-X1X

Zastosowanie

Przetwornik serii LXA-X1X jest przeznaczony do galwanicznego oddzielenia sygnałów analogowych pomiędzy jego wejściem i wyjściem, w celu wyeliminowania niepożądanych sprzężeń lub różnicy potencjałów.

Urządzenie posiada pełną trójdrożną separację galwaniczną pomiędzy wejściem, wyjściem oraz zasilaniem.

Przetwornik umożliwia również konwersję sygnałów pomiędzy wejściem i wyjściem.

LXA-X1X jest przeznaczony do pracy w środowisku przemysłowym.

Nie zaleca się użycia przetwornika w innych celach niż wyżej wymienione.

Dane

Wszystkie dane techniczne znajdują się na karcie katalogowej dostarczonej razem z wyrobem. W razie jej braku można ją znaleźć na stronie internetowej www.ssa.pl.

Montaż

Przetwornik LXA-X1X jest przewidziany do mocowania na szynie montażowej 35 mm.

W celu zapewnienia właściwych warunków pracy, urządzenie powinno być montowane pionowo z możliwością dopływu powietrza, które jest wykorzystywane do konwekcyjnego chłodzenia.

Nie zasłaniać kratki wentylacyjnych z góry ani z dołu.

Podłączenie

Do podłączenia można używać przewodów o przekroju do 1,5 mm².

Instalacji i podłączeń przetwornika powinna dokonać wykwalifikowana osoba.

Przed włączeniem przetwornika sprawdzić prawidłowość połączeń oraz zamocowanie wtyczek doprowadzających sygnały i zasilanie do przetwornika.

Przewody podłączeniowe należy prowadzić z dala od źródeł zakłócających i ich przewodów zasilających (styczniki, silniki, itd.).

Sposób podłączenia znajduje się na karcie katalogowej i nalepce na przetworniku.

Należy go bezwzględnie przestrzegać.

Opis zacisków:

A1 - wejście sygnału (+)


A2, A3 - wewnętrznie zwarte, wejście sygnału (-)

B1 - wyjście sygnału analogowego (+)

B2 - wyjście sygnału analogowego (-)

B3 - zasilanie (+)

B4 - zasilanie (-)

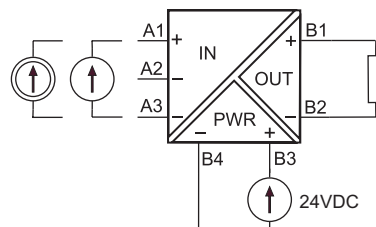

Konserwacja

Przetwornik nie wymaga czynności konserwacyjnych.
Podczas okresowego sprawdzania instalacji do której jest podłączony, można sprawdzić jego parametry i jeśli nie są zachowane dane katalogowe odesłać do producenta celem kalibracji.

Naprawa

Urządzenia nie są przewidziane do naprawy przez użytkownika. Czynność tą należy zlecić producentowi.

Programowanie

Zakres wejściowy i wyjściowy dla przetwornika LXA-X1X należy podać podczas zamawiania. Sposób zamawiania podany jest w karcie katalogowej.
Nie ma możliwości zmiany przez użytkownika zakresów. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, urządzenie należy odesłać do producenta.

